



# АШИГЛАХ ЗААВАР

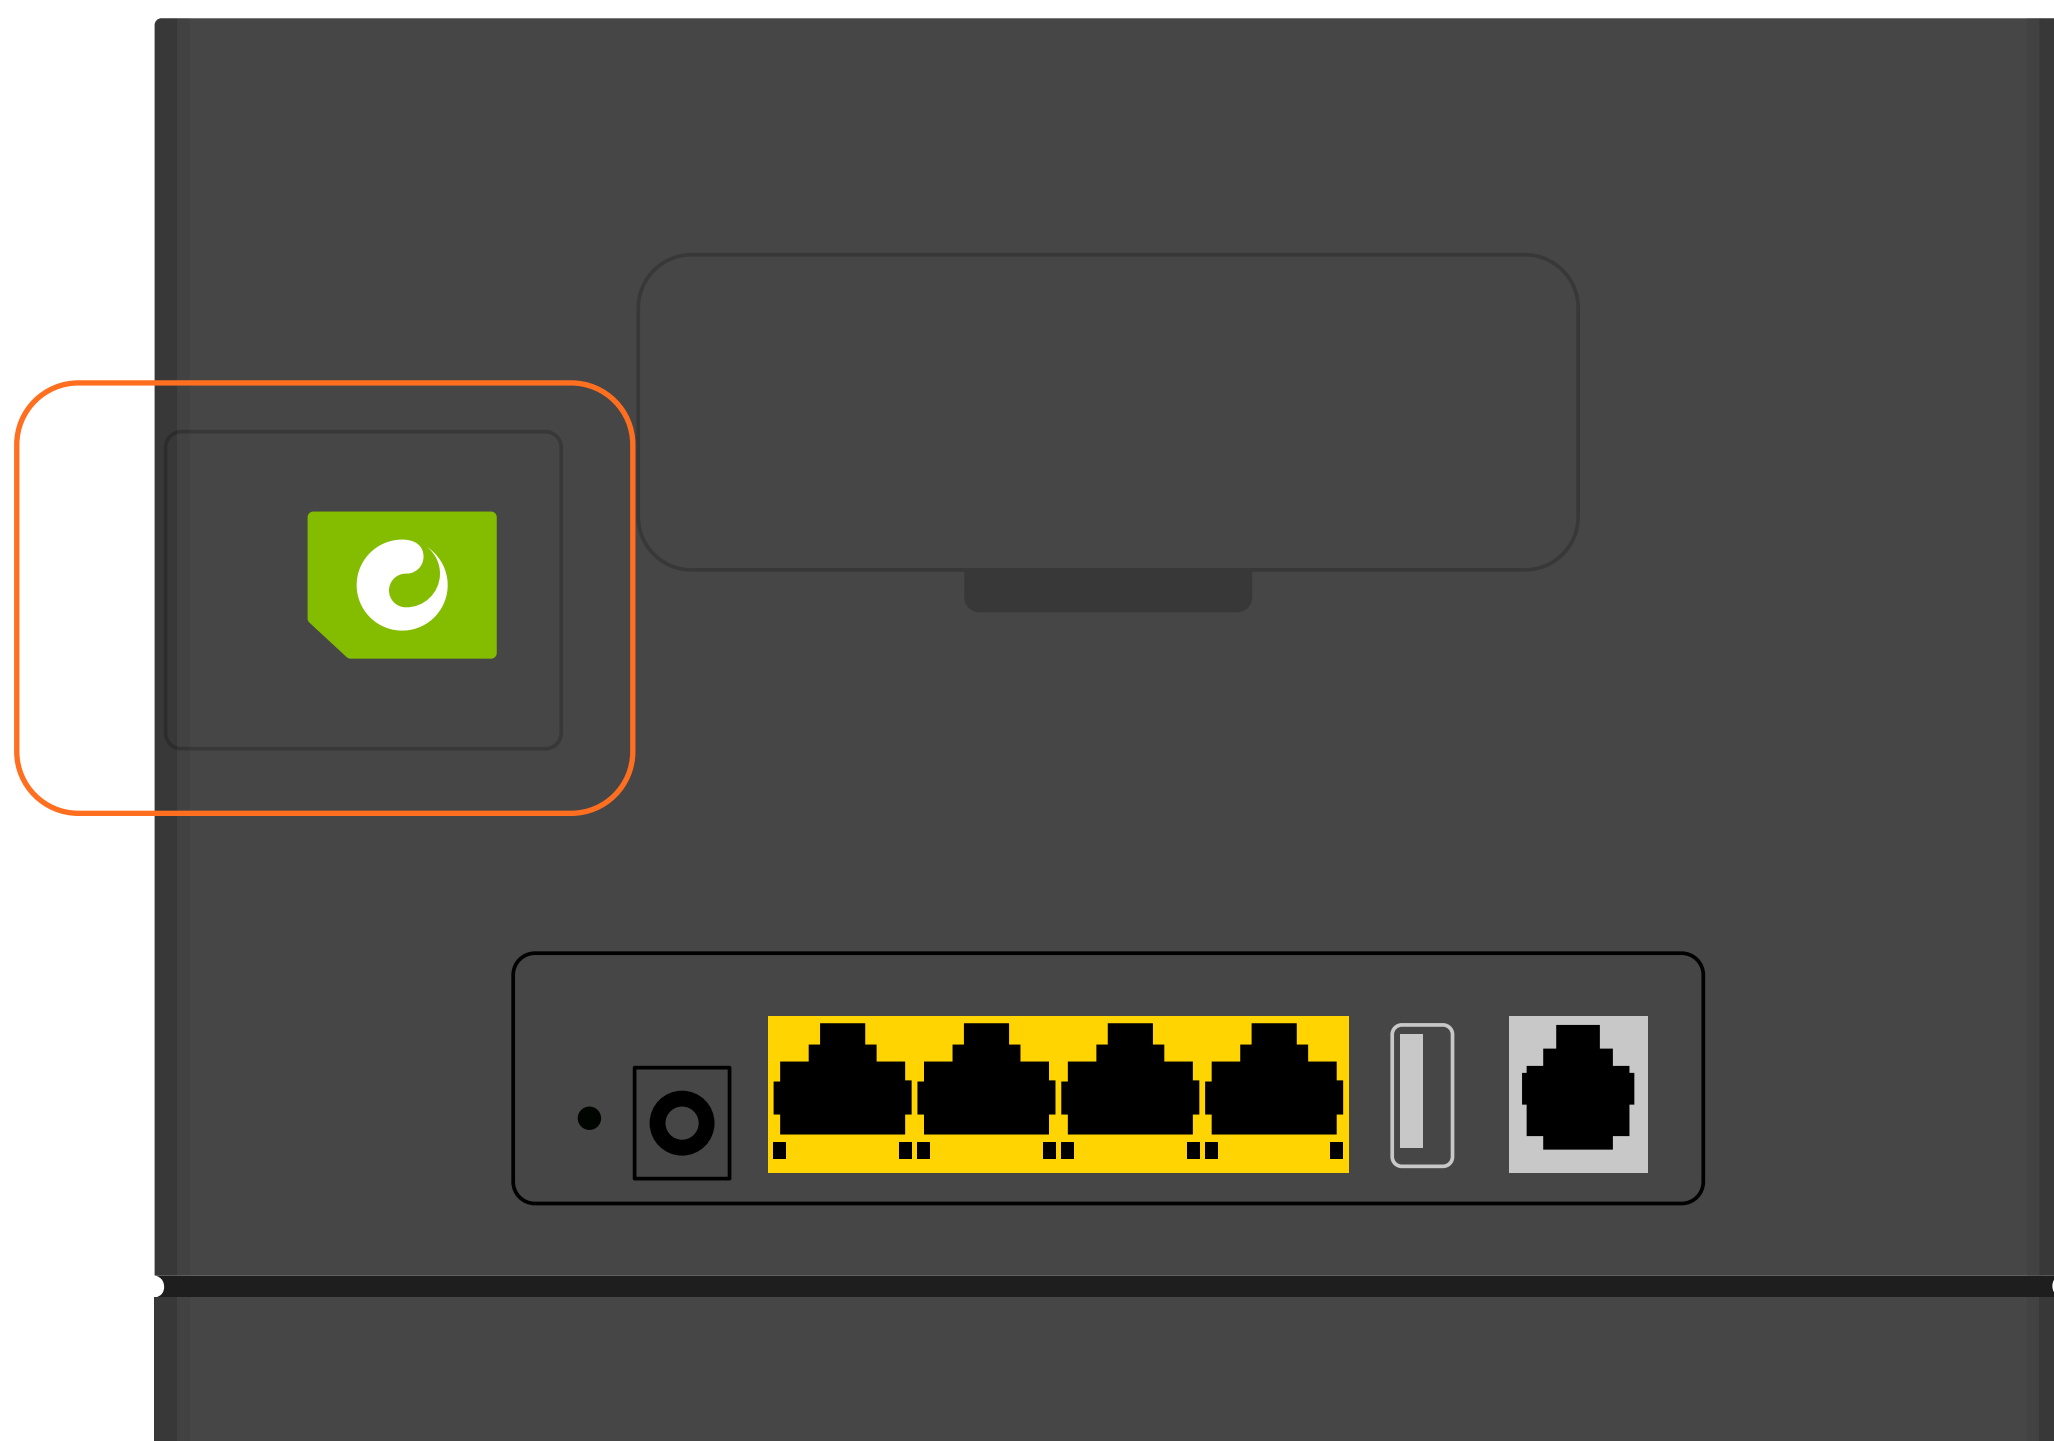


**СИМ КАРТАА**  
төхөөрөмжинд хийнэ

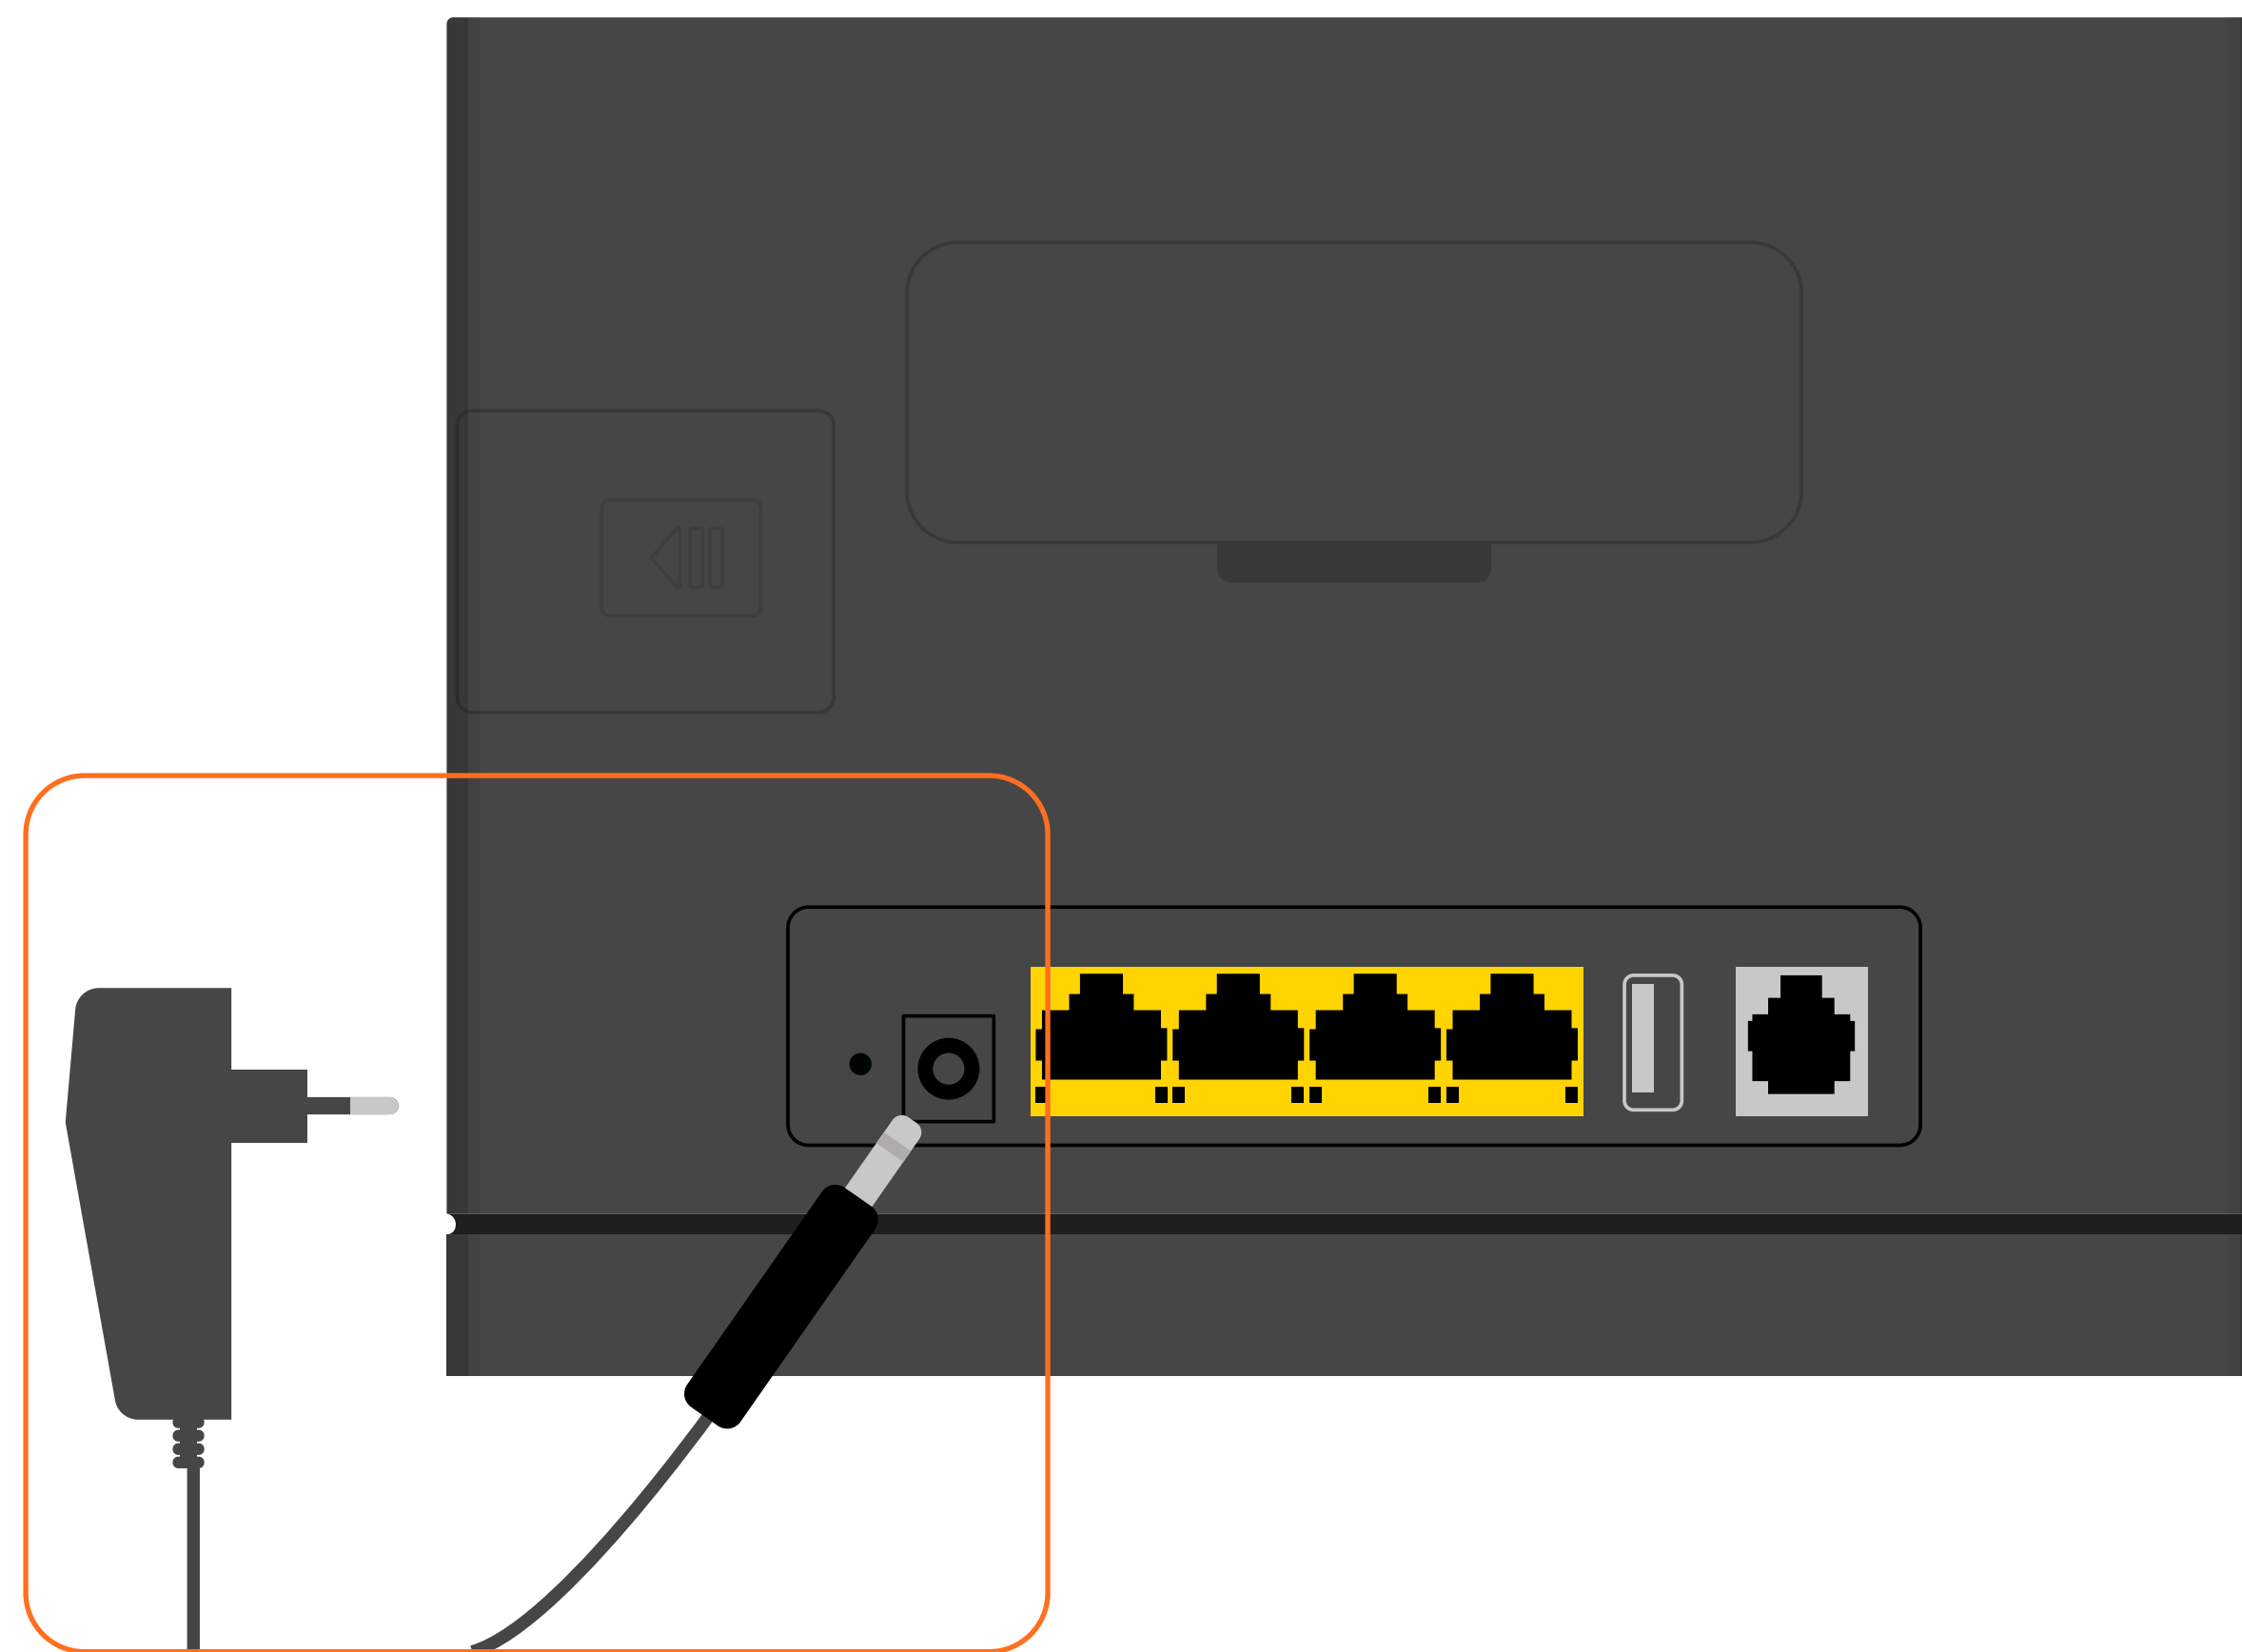

төхөөрөмжийг  
**ТЭЖЭЭЛД** холбоно


Дээд \_\_\_\_\_

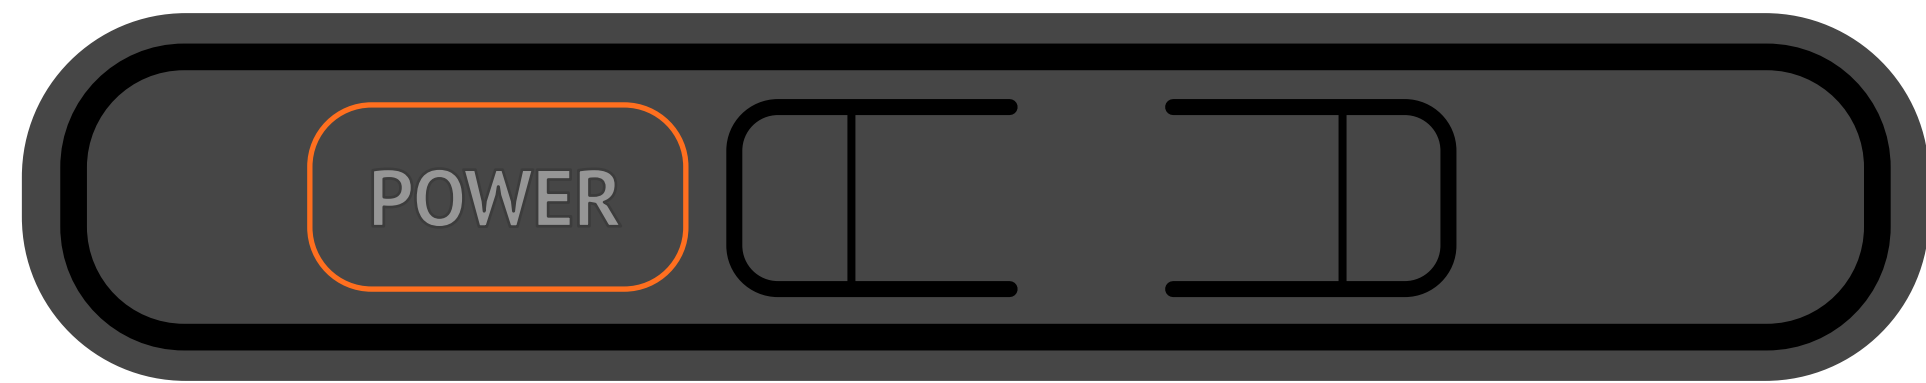

## POWER


Товч дээр удаан дарж  
төхөөрөмжөө асаана

Урд \_\_\_\_\_

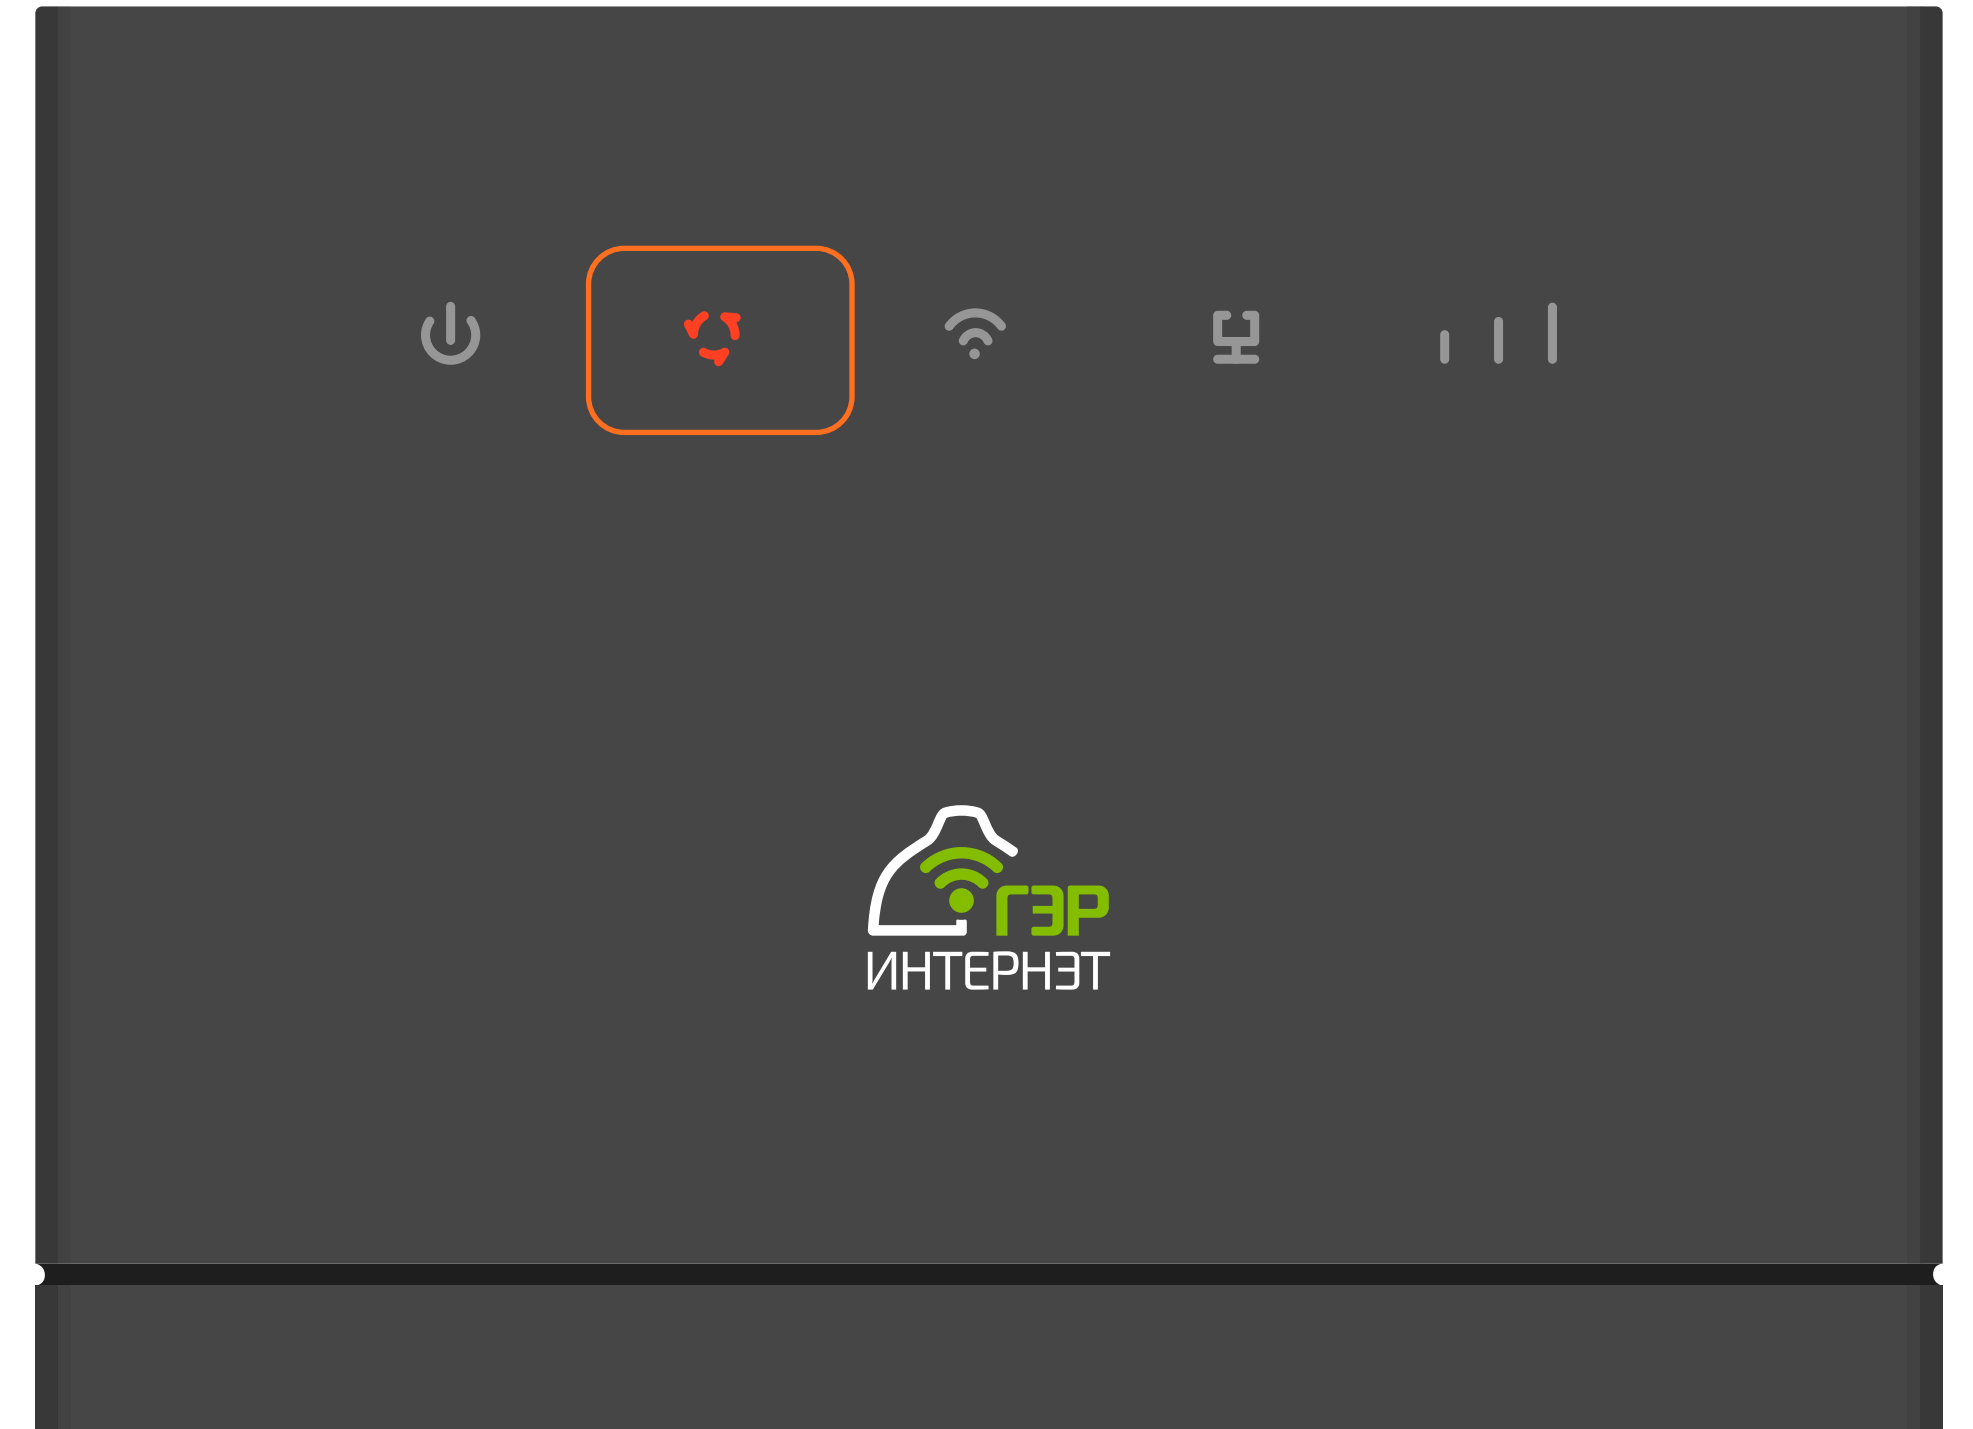

Төхөөрөмж асахад  
 **УЛААН ГЭРЭЛ АСНА**

Интернэт хөтөч \_\_\_\_\_

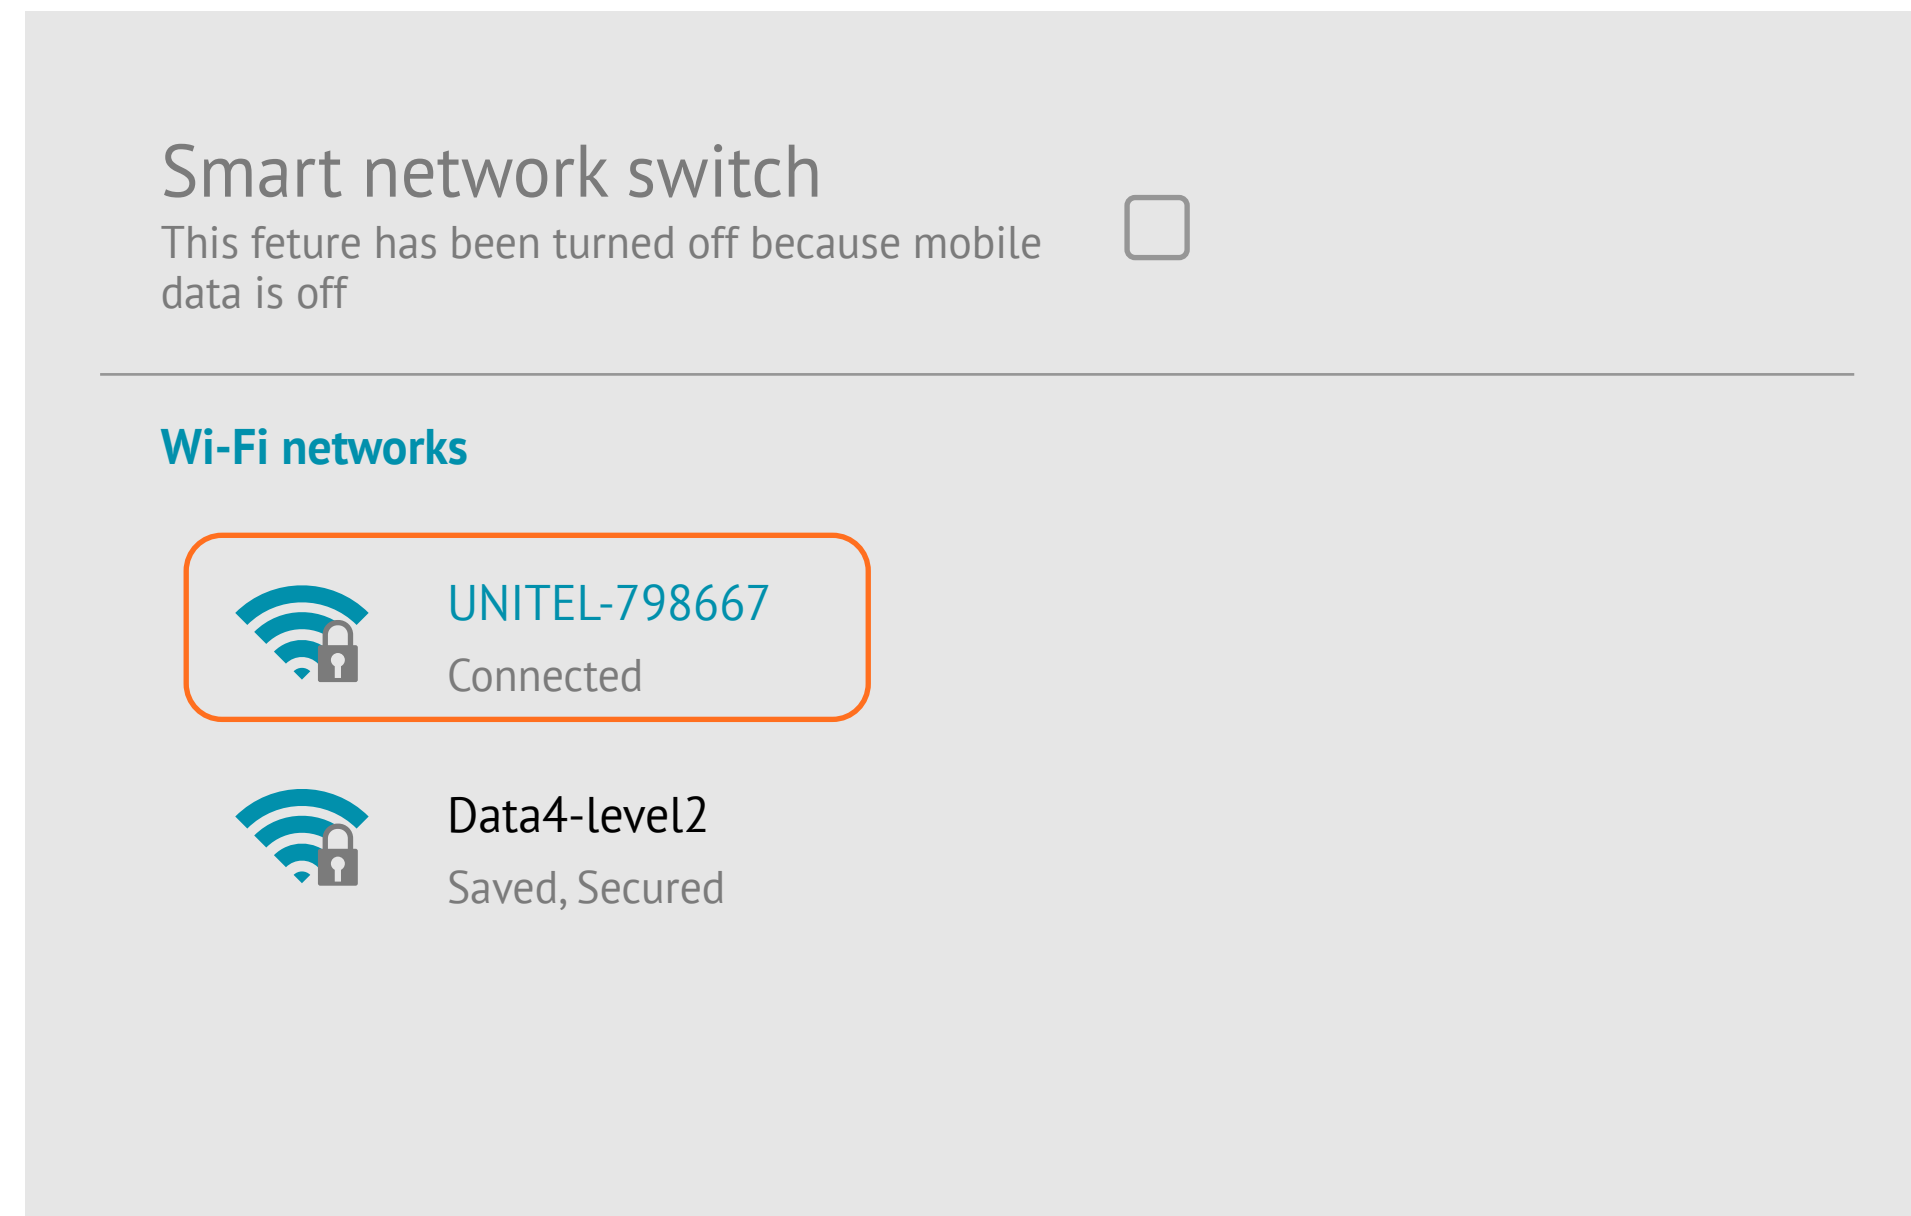

WiFi асааж төхөөрөмж доор байрлах SSID-г сонгоно

Доод \_\_\_\_\_



Төхөөрөмж доорх SSID

Интернэт хөтөч \_\_\_\_\_

**UNITEL- 798667**


Password  
4G06MH2FEL8

Show Password  
 Show advanced options

CANCEL CONNECT


**Password** хэсэгт төхөөрөмж доорх **WiFi Key**-ийг оруулна.  
(Бүх үсгийг томоор бичнэ.)

Доод \_\_\_\_\_

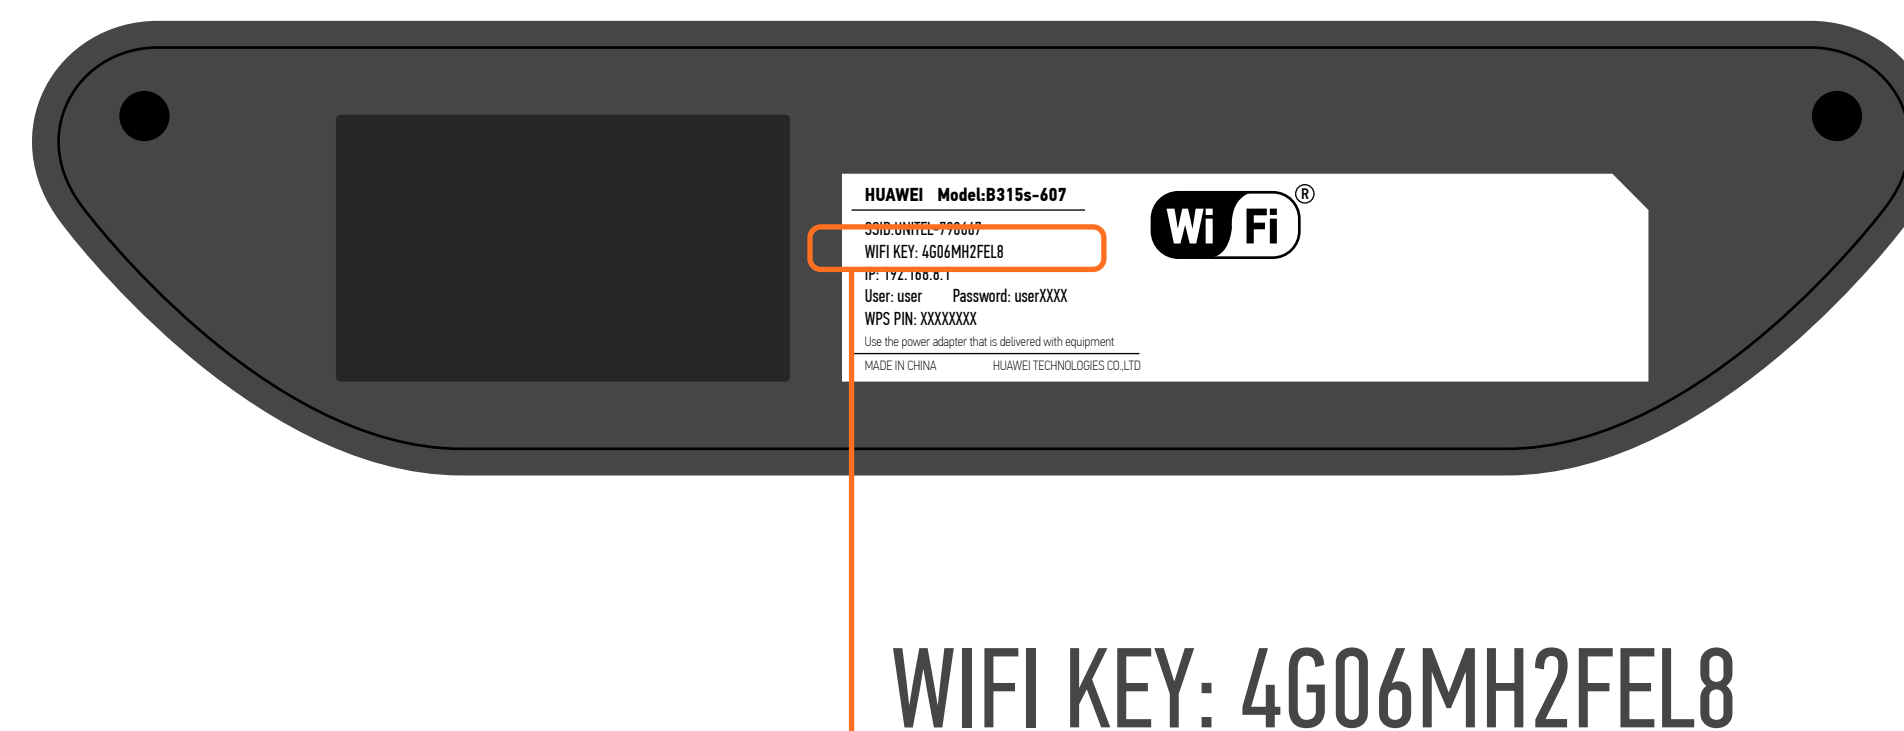

Төхөөрөмж доорх **WiFi Key**


Доод \_\_\_\_\_

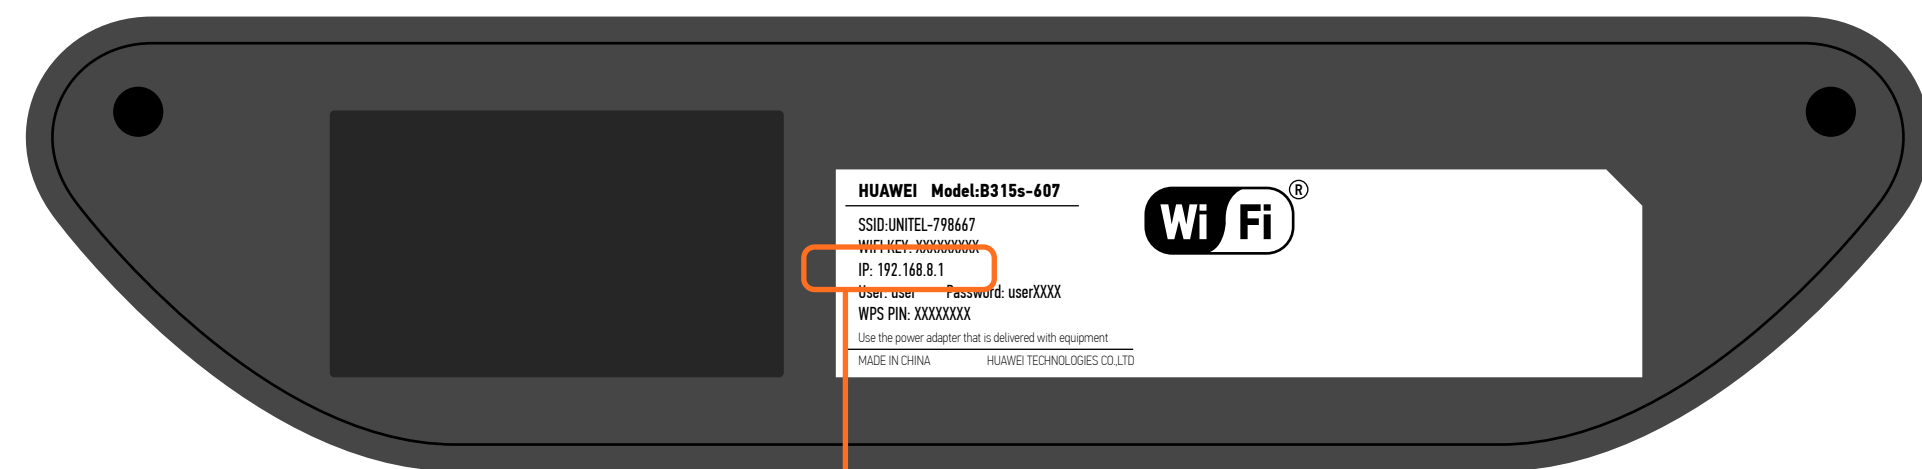

IP: 192.168.8.1


Төхөөрөмж доорх **IP** ХАЯГ руу хандан орно

Интернэт хөтөч \_\_\_\_\_

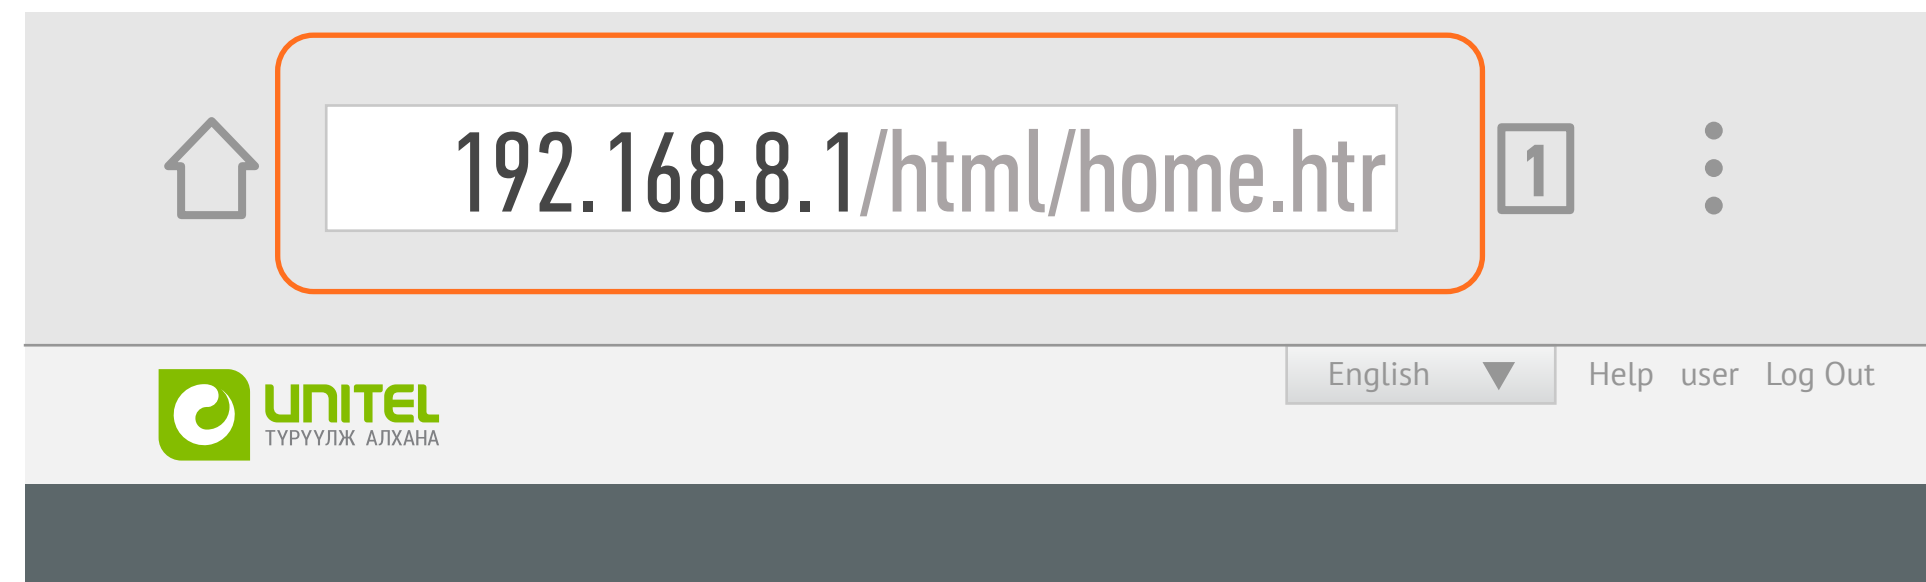

Төхөөрөмж доорх **IP** хаягаар хандана

Доод \_\_\_\_\_

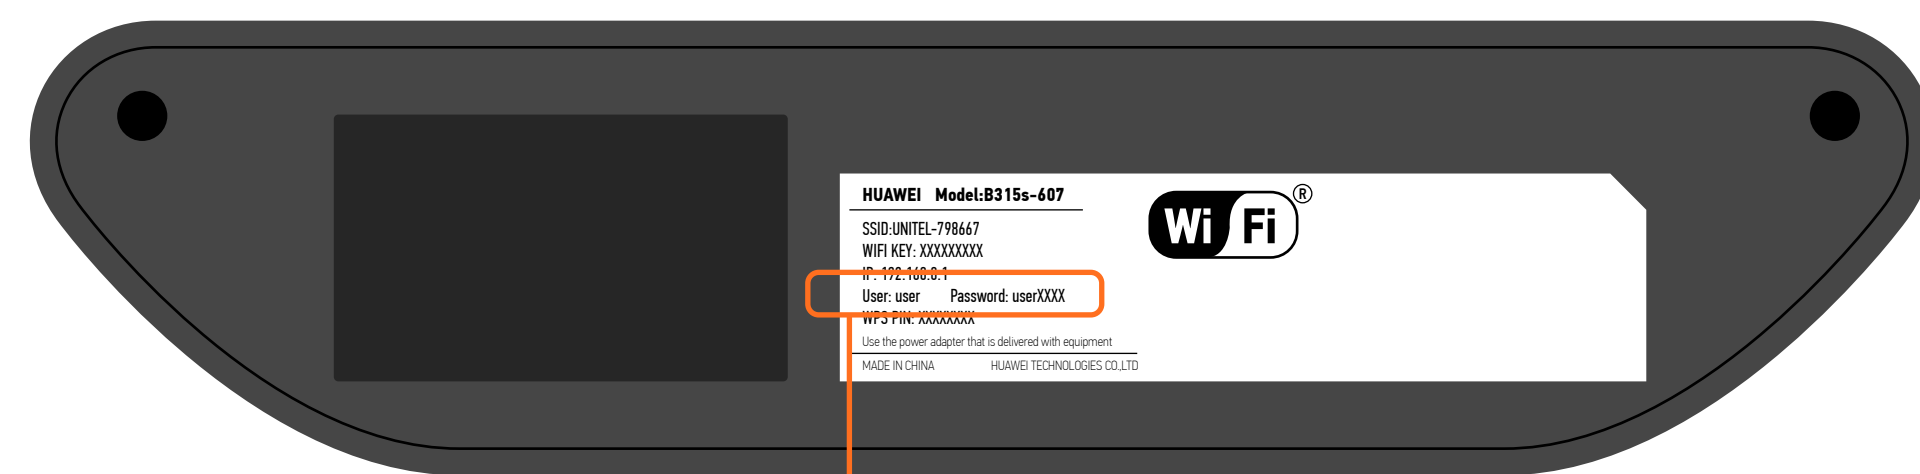

User: user  
Password: userXXXX


Төхөөрөмж доорх  
**User** болон **Password**

Интернэт хөтөч \_\_\_\_\_

The image is a screenshot of a web browser displaying the login page for a Huawei router. The address bar shows the URL '192.168.8.1/html/picodere'. Below the address bar, there is a 'Log In' header. The main content area contains a login form with two input fields: 'User Name:' with the value 'User' and 'Password:' with the value '\*\*\*\*\*'. To the right of the password field are two buttons: 'Log In' and 'Cancel'. A red box highlights the entire login form area.

1. Төхөөрөмж доор байрлах  
**User** болон **Password** оруулна.
2. **Log In** дарна.


Интернэт хөтөч \_\_\_\_\_

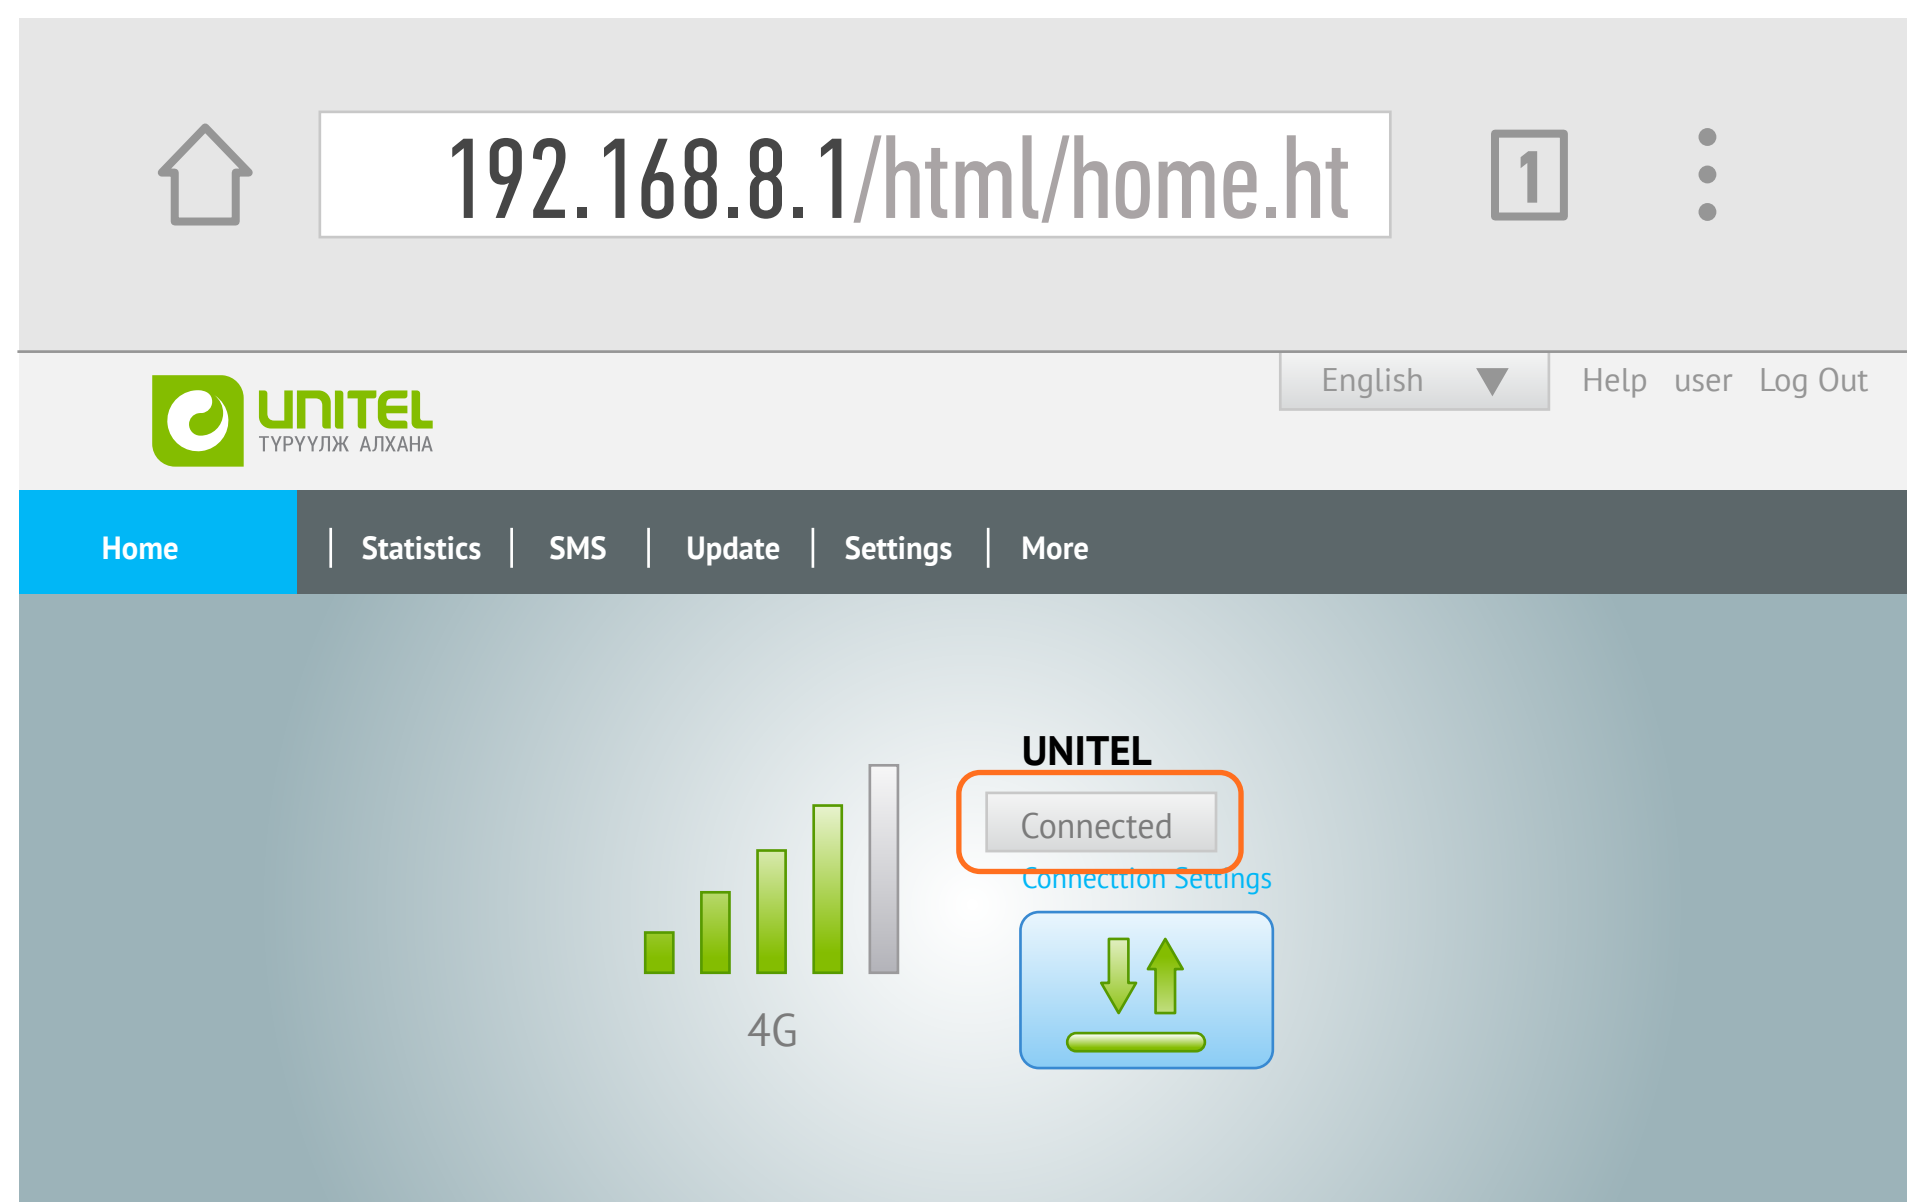

Товчин дээр дарна.

Ингэхэд товч ногоон өнгөтэй болон дээд талд **Connected** гэсэн үг харагдана.

Урд \_\_\_\_\_

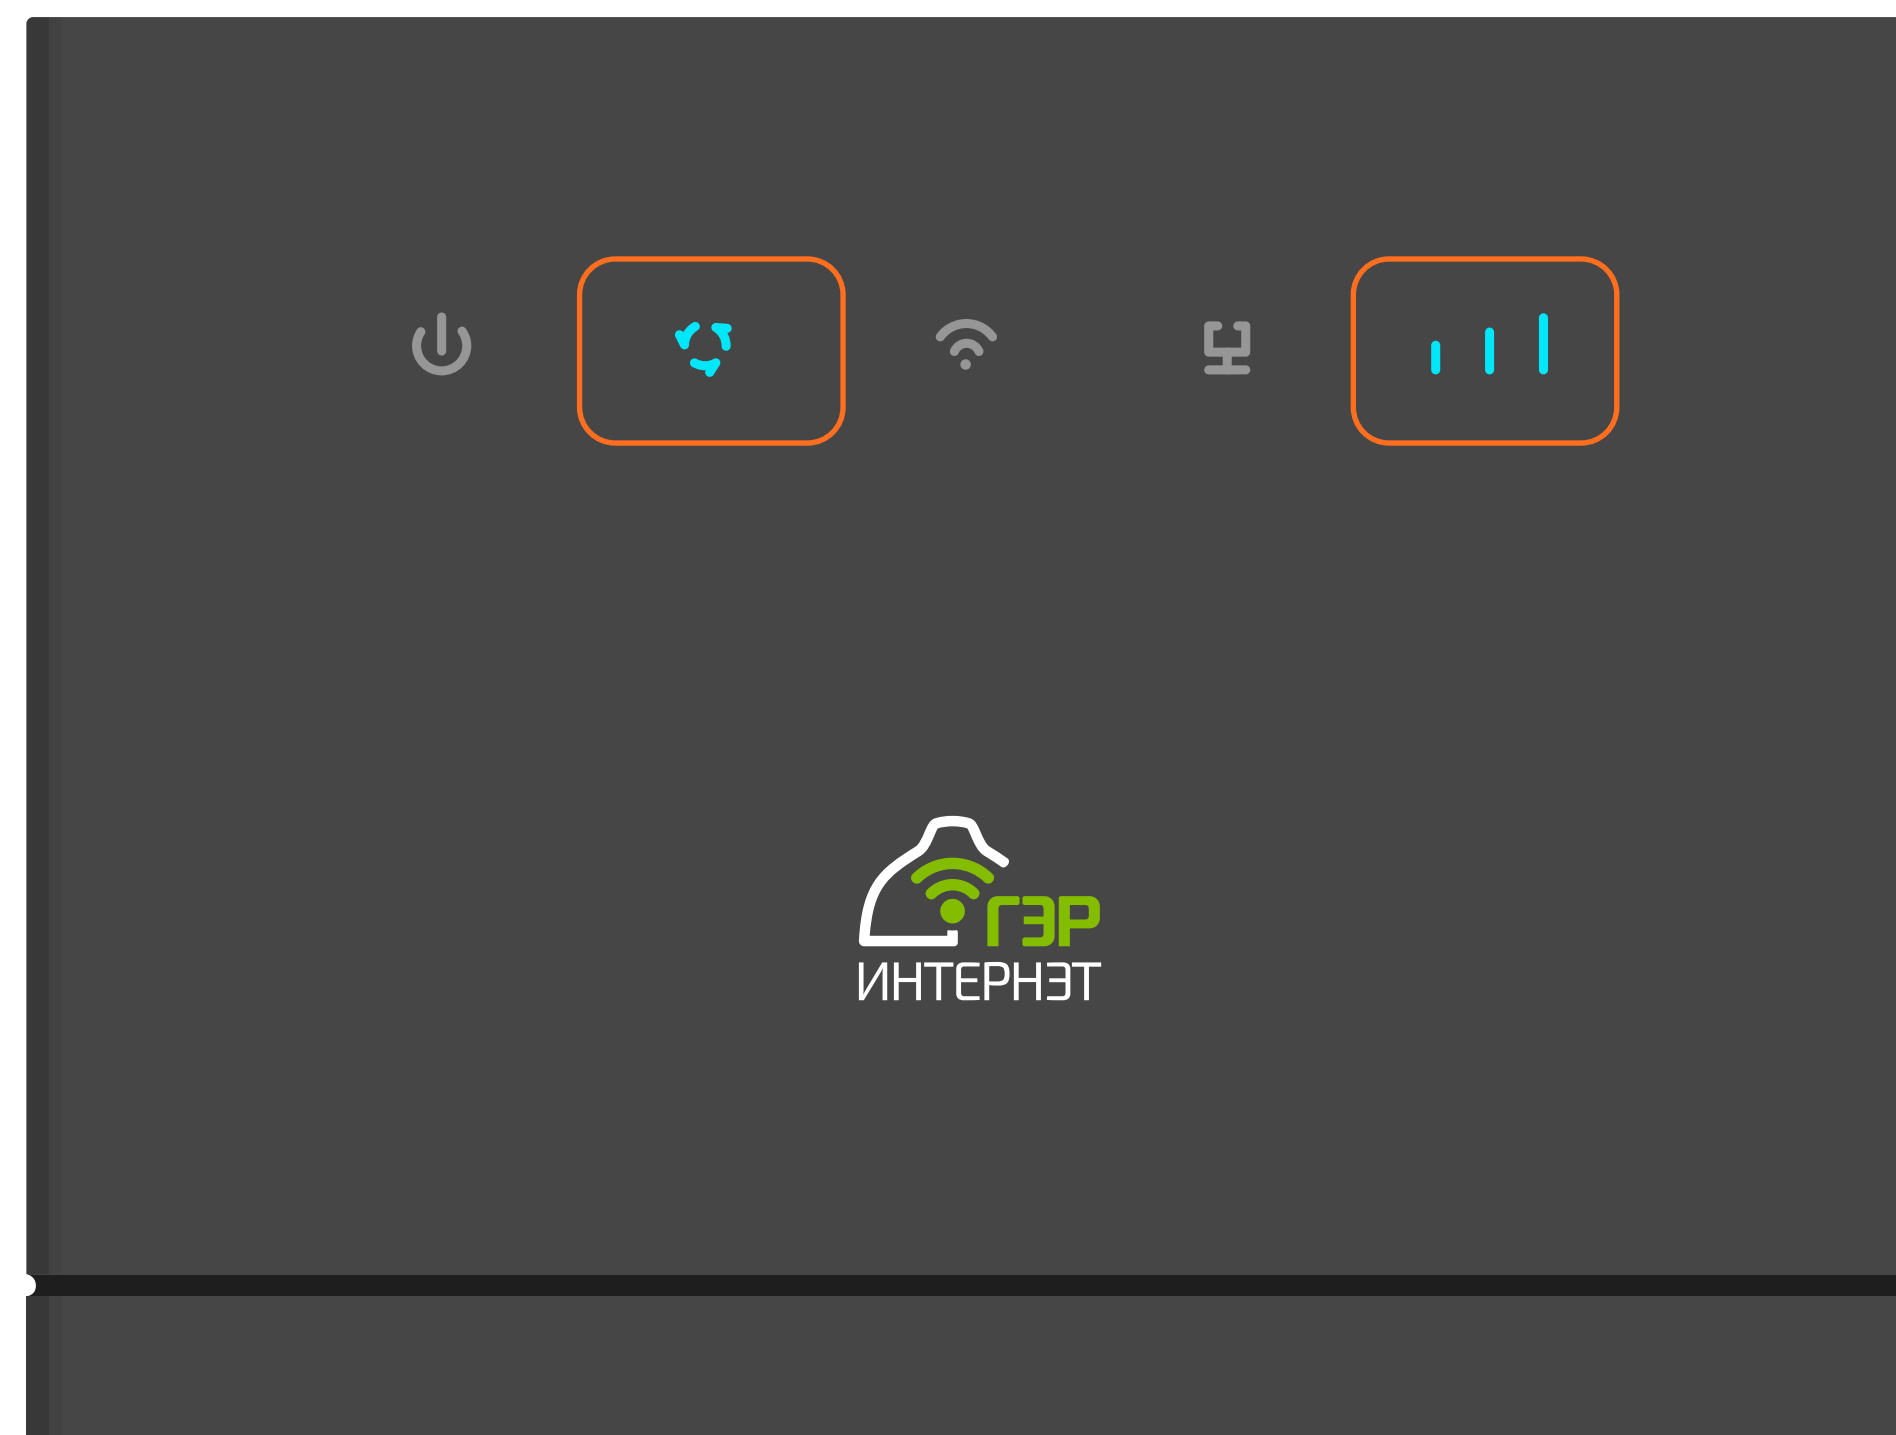

1. Сүлжээнд амжилттай холбогдсон тохиолдолд **ЦЭНХЭР** гэрэл асна.
2. Сүлжээний гэрэл асна.